




Stap 1:
Schroef de vier poten aan het bovenblad.

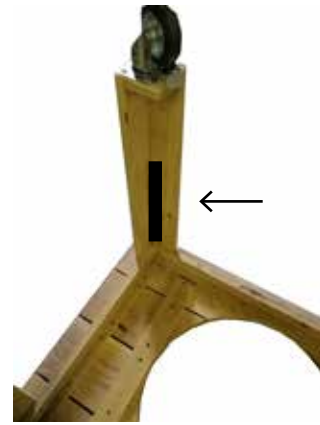

Stap 2:
Leg in de hoek van de voorste poten een houten staander.



Stap 3:
Leg het onderblad tussen de vier poten zoals afgebeeld. Zorg dat de voorkant van het onderblad steunt op de twee houten staanders.



Stap 4:
Trek het onderblad gelijk met de voorste staanders, en duw de twee overige staanders in de hoek van de achterste poten. Duw het onderblad nu stevig naar beneden op de staanders, zodat het blad goed op de staanders komt te rusten en overall even hoog komt te staan. Schroef alle poten stevig vast.

Stap 5:
Het meubel bestaat uit onbehandeld eikenhout. Eiken is een natuurproduct en zal als zodanig reageren op zijn omgeving. Behandel het meubel daarom met beschermolie voor buitenhout. De olie trekt in het hout en vult de poriën. Vocht en vuil kunnen door de olie-afstotende werking niet in het hout trekken.

Let op: enkel een oliebehandeling beschermt het meubel tegen verkleuring en waterschade, maar is niet voldoende. Dek de buitenkeuken ten alle tijde af indien deze niet gebruikt wordt.

